



**CLEAN
DIAGNOSTICS**
Experiencia y calidad a su servicio

ALCOHOLÍMETRO MOBILE

ALCOHOLÍMETRO DIGITAL DE USO PROFESIONAL Y PERSONAL



ALCOHOLÍMETRO BACTRACK MOBILE

Convierte tu Smartphone en un alcoholímetro de precisión de grado policial.


El modelo Mobile tiene conectividad vía Bluetooth, y una variedad de funciones en la App gratuita.

¿Cómo funciona?

Prueba: Sopla en el BACtrack Mobile Smartphone alcoholímetro y su Concentración de alcohol en la sangre (BAC) se transmitirá a su dispositivo iOS o Android vía Bluetooth®

Seguimiento

Vea el progreso de su BAC conforme pasa el tiempo y deje registro de lo que bebió y en donde. Adjunte una nota o una foto a cada resultado de prueba de alcohol.

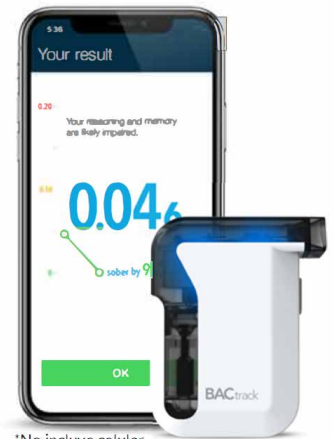

*No incluye celular

Características

Calcula de forma rápida y precisa la concentración de alcohol en la sangre (BAC). Tecnología de sensor de celda de combustible Xtend® de grado policial que ofrece gran precisión y resultados consistentes.

Se conecta de forma inalámbrica a su dispositivo iOS o Android a través de Bluetooth®. Con la aplicación gratuita de BACtrack, puede guardar, rastrear, y compartir de manera opcional sus resultados de Concentración de Alcohol en la Sangre (BAC), e incluso añadir una nota o foto a sus resultados.

Con ZeroLine®, obtenga una estimación de cuando su BAC volverá a 0,00%.

Detalles Técnicos

Sensor	Celda de combustible de tecnología Xtend®
Temperatura de operación	0-40 °C
Tamaño	4.44 x 6.98 x 1.60 cm
Peso (Incluyendo batería)	47 g
Batería	Recargable
Tiempo de calentamiento	10 segundos
Rango de detección	0.000 -0.400% BAC
Precisión	+/-0.005 a 0.100% de BAC
Garantía	1 año
Incluye	Equipo, estuche, 3 boquillas (De uso opcional), cargador micro USB
Extras	Boquillas Pqt. c / 50 pzas Boquillas Pqt. c / 20 pzas Boquillas Pqt. c / 10 pzas Calibración